

Monteringsanvisningar för gummipollaren - PVCR8


Pollaren säljs ihop med ett förankringsrör med jordankare avsett att gutas fast i ett betongfundament.

Betongblandningens rekommenderade densitet: 350 kg/m³


Betongfundamentets storlek: 300 x 300 mm, minsta djup 400 mm

Förankringsrörets mått: H 600 x Ø 60 mm

Jordankarnas mått: L 60 mm x Ø 16 mm

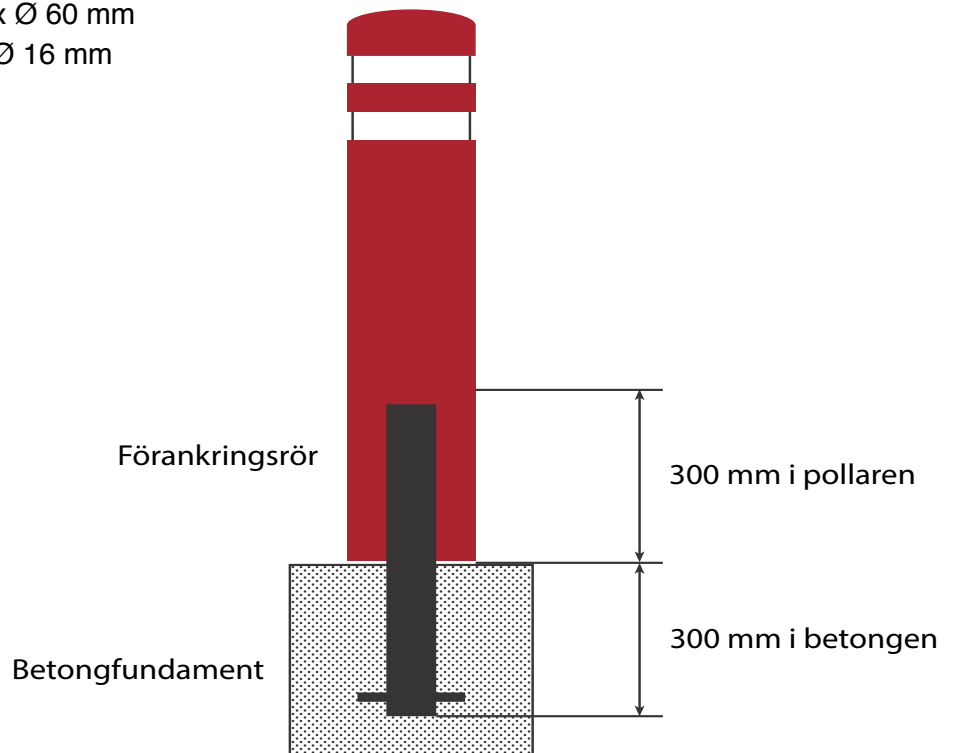

Pollaren monteras med hjälp av ett förankringsrör i polyeten försett med två jordankare.

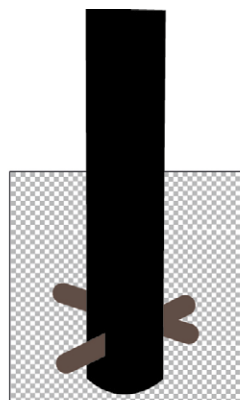

Förankringsröret gjuts fast i ett betongfundament. Tryck ner hälften av förankringsröret i betongen innan du låter denna härda i minst 72 timmar.



Trä pollaren över förankringsröret.



Pollaren är färdigmonterad!