


Ducha y lavaojos de seguridad portátil, ref. 4648

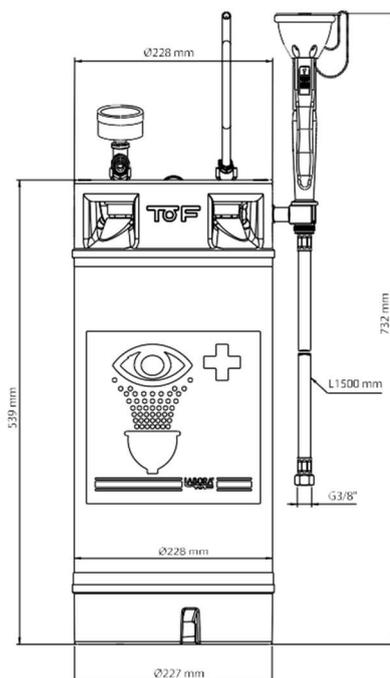

Descripción

- La ducha de seguridad portátil con depósito es necesaria en todas las situaciones donde no es posible la conexión con la red hídrica.
- La ducha de seguridad portátil con depósito combina 2 funciones: lavaojos de seguridad y ducha de seguridad corporal.
- Equipo de primeros auxilios para instalar cerca de los puestos de trabajo donde los empleados se exponen a un riesgo de contaminación o proyección de productos peligrosos en los ojos y/o el cuerpo.
- Está equipada con un cabezal de ducha con manguera que permite un aclarado inmediato con agua de los ojos y/o el cuerpo en caso de proyección accidental de productos peligrosos, corrosivos, irritantes o tóxicos. El aclarado con chorro de agua favorece la dilución del producto. Chorro de agua suave y espumoso para aclarar las partes del cuerpo contaminadas.

Características técnicas

- **Materiales:**
 - Depósito: acero inoxidable.
 - Manguera: acero inoxidable.
 - Copa ocular: goma blanda y tapón antipolvo para realizar un lavado ocular eficaz e higiénico en caso de proyección de productos peligrosos en los ojos.

- **Equipo:**
 - Depósito de 18 litros (máx. 15 l. de agua potable, sin añadir aditivos).
 - Manguera flexible de 1,5 m de largo (incluida).
 - Manómetro de control.
 - Válvula de alivio en caso de sobrepresión.
 - Racor «JOLLY» (incluido para el llenado).
- **Presión de uso:** 6 bares.
- **Caudal de agua:** 6 l/min.
- **Conformidad:** responde perfectamente a los criterios de la norma DIN EN 15154.

Características técnicas



Paso 1



Paso 2



Paso 3



Paso 4

- **Paso 1:** asegurarse de que el depósito no está bajo presión tirando de la anilla de la válvula de descompresión.
- **Paso 2:** abrir el tapón superior. Aclarar el depósito con agua para eliminar posibles residuos/depositos y llenar el depósito con 15 litros de agua potable evitando añadir aditivos.
- **Paso 3:** presurizar el depósito a 6 bares con aire comprimido, usando la manguera conectada al racor blanco (conector jolly) y este conectado correctamente al recipiente.
- **Paso 4:** la presión es fácil de controlar gracias al manómetro conectado al cabezal de ducha lavaojos y racor negro conectado correctamente. El depósito está listo para usar.
- **Consejos:** para garantizar la mayor pureza posible del agua, se recomienda renovarla una vez al mes como mínimo.